


Bref mode d'emploi machine à Popcorn Cinema

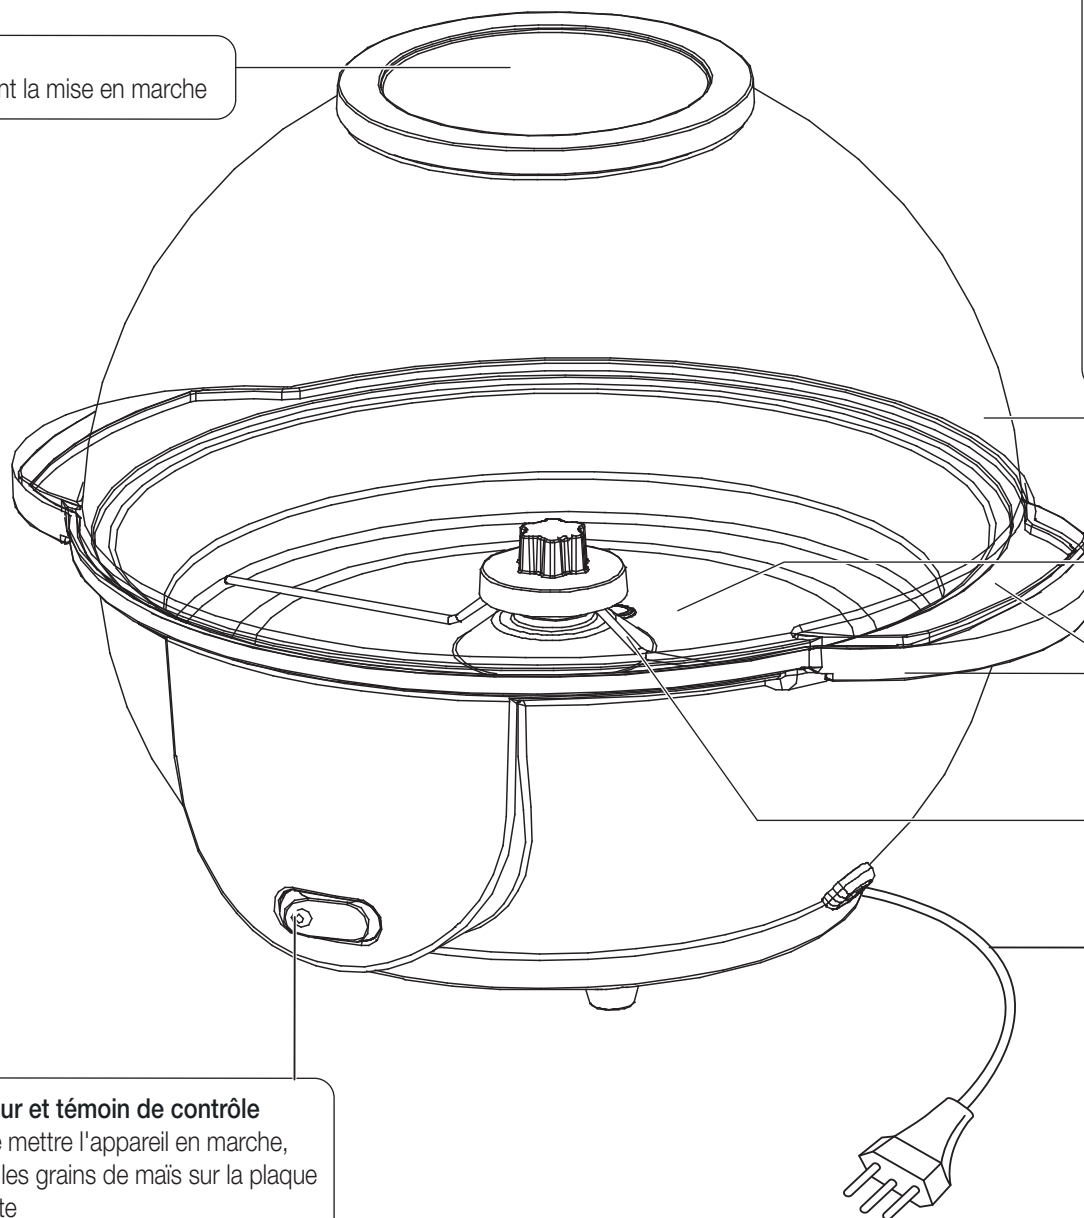

Cache

– Enlever avant la mise en marche



Interrupteur et témoin de contrôle

– Avant de mettre l'appareil en marche, déposer les grains de maïs sur la plaque chauffante
– Après utilisation, éteindre l'appareil et le débrancher (**l'appareil n'est complètement éteint qu'une fois débranché**)

Démarrage rapide

- 1 Choisir une surface stable, plane et sèche
- 2 Brancher l'appareil (230 V)
- 3 Placer l'élément rotatif et bien le visser
- 4 Déposer les grains de maïs sur la plaque chauffante, bien répartir
- 5 Replacer le couvercle sans son cache
- 6 Allumer l'appareil (temps de prép. 2 à 3 minutes max.)
- 7 Une fois tous les grains de maïs éclatés, éteindre l'appareil et le débrancher
- 8 Remettre le cache du couvercle, bien l'enfoncer
- 9 Saisir l'appareil et le couvercle par les poignées avec des poignées de protection (l'appareil repose sur son couvercle). Puis retirer la base de l'appareil et la laisser refroidir.

Attention: après utilisation, les divers éléments de l'appareil (couvercle, etc.) et le popcorn sont très chauds!



Couvercle et saladier

– Très chauds pendant et après utilisation



Plaque chauffante

– 70 g de grains de maïs max
– Très chauds pendant et après utilisation



Poignées et corps

– Très chauds pendant et après utilisation



Élément rotatif avec fixation

– Très chauds pendant et après utilisation



Cordon d'alimentation/fiche (230 V)

– S'assurer que l'on ne risque pas de faire tomber l'appareil à cause du cordon d'alimentation



Emplacement / Utilisation

– Choisir une surface sèche, plane et stable; ne pas utiliser l'appareil près d'une source de chaleur
– Ne pas placer l'appareil sur ou sous des dispositifs ou éléments de cuisine pouvant fondre, ni à proximité de rideaux
– Cordon et fiche doivent toujours être secs
– Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil
– Ne pas laisser l'appareil en marche sans surveillance

Mode d'emploi machine à Popcorn Cinema

Chère cliente, cher client,

Nous vous prions de bien vouloir lire ce mode d'emploi attentivement avant de brancher l'appareil sur le secteur, afin d'éviter tout dommage éventuel causé par une utilisation impropre.

Mise en marche et utilisation de l'appareil

Installation

Lors du choix du lieu d'utilisation, veuillez prendre en considération les points suivants:

- Débrancher la fiche d'alimentation
- Poser l'appareil sur une surface plane, stable et sèche et jamais directement sous une prise de courant. Utiliser uniquement dans un endroit sec
- Poser l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et aux éclaboussures
- Ne pas déposer l'appareil sur une surface chaude ou à proximité d'une flamme. Respecter une distance minimale de 50 cm
- Tenir à 60 cm minimum de l'évier, du robinet, etc.
- Ne pas placer la machine à Popcorn directement sous les éléments de cuisine (ceux-ci pourraient être endommagés par la chaleur et la vapeur dégagées)
- Lorsque vous utilisez l'appareil, veillez à ce que l'aération de la pièce soit suffisante
- Ne jamais couvrir la machine à Popcorn (risque d'incendie) ni la placer à proximité de matériaux inflammables

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, enlever l'élément de rotation en dévissant la vis noire. Nettoyer l'appareil, plaque chauffante incluse, avec un chiffon légèrement humide et ensuite bien les essuyer. Nettoyer le couvercle et le cache à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle et ensuite bien les essuyer.

Brancher l'appareil sur le secteur

- Vérifier que la tension du réseau électrique (230 V) corresponde à la tension de l'appareil indiquée sur la plaque signalétique (sous l'appareil)
- Brancher la fiche dans la prise (230 V)

Remarque:

- En cas de non-utilisation, toujours débrancher la fiche d'alimentation

Utilisation

- Enlever le couvercle
- Contrôler que l'élément de rotation soit correctement fixé
- Verser 70 gr. de grains de maïs max sur la plaque et le répartir régulièrement.

Recommandation: ne pas dépasser les quantités indiquées

- Enlever le cache au dessus du couvercle, cela évite que la température à l'intérieur du récipient ne soit trop élevée
- Mettre le couvercle (les poignées l'une sur l'autre)
- Brancher l'appareil et l'allumer à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt (le témoin lumineux s'allume). Dès que l'appareil est allumé, l'élément rotatif commence à tourner lentement, empêchant ainsi que le maïs brûle
- Après 1 à 2 minutes, le maïs commence à éclater
- Une fois tous les grains de maïs éclatés (= environ après 3 minutes), éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt (le témoin lumineux s'éteint) et le débrancher
- Remettre le cache sur le couvercle et bien l'enfoncer

- Saisir, avec des poignées de protection, l'appareil et son couvercle par les poignées, et le renverser (l'appareil repose sur son couvercle)
- Enlever l'appareil avec précaution et le laisser refroidir
- Laisser refroidir le popcorn et le couvercle
- Le couvercle peut servir de saladier de service
- Selon votre goût salez ou sucrez le popcorn et dégustez

Recommandations:

- **L'appareil et ses éléments (couvercle, poignées, etc.) ainsi que le popcorn deviennent très chauds lors de la préparation et du fonctionnement de l'appareil: ne pas toucher! Il faut toujours utiliser des poignées de protection**
- Avant de préparer le popcorn, il faut toujours enlever le cache du couvercle!
- Surveiller la préparation
- **Avant de préparer une seconde portion de popcorn laisser refroidir l'appareil pendant au moins 20 minutes (sinon le popcorn pourrait brûler)**

Après utilisation

- Eteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt
- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement
- Nettoyer l'appareil (voir la rubrique «Nettoyage»)

Nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, le débrancher et le laisser refroidir complètement
- Ne jamais plonger l'appareil ou le câble d'alimentation dans l'eau, ne pas les nettoyer sous l'eau courante (risques de court-circuit et d'électrocution!)
- Nettoyer l'appareil et la plaque chauffante à l'aide d'un chiffon doux et ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif. Bien laisser sécher après le nettoyage
- Lors de cette manipulation, ne pas toucher la fiche d'alimentation ni la nettoyer avec de l'eau
- Essuyer les traces d'aliments avec un chiffon humide
- Libérer l'élément rotatif et le nettoyer, ainsi que le couvercle et le cache, à la main et à l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Ensuite bien les essuyer. **NE PAS mettre les accessoires dans le lave-vaisselle**

Rangement

- En cas de non utilisation, il faut toujours débrancher l'appareil
- Le laisser refroidir complètement
- Conserver l'appareil dans un endroit sec et hors de portée des enfants

Elimination

- Déposer gratuitement tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour une élimination adéquate
- Eliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

Consignes de sécurité



- Avant la mise en marche, lire attentivement ce mode d'emploi
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil
- **L'appareil et les surfaces, lorsque celui-ci fonctionne, deviennent chaudes, ne pas toucher! (risque de brûlure!)**
- Les personnes, enfants inclus, qui en raison de leur faculté mentale, physique, sensorielle ou par manque d'expérience, ne sont pas en mesure d'utiliser ces appareils, doivent les utiliser sous surveillance ou selon les indications d'une personne responsable
- Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou autres liquides: risques de blessures, d'incendie et de décharge électrique
- Débrancher impérativement la fiche d'alimentation:
 - avant chaque déplacement de l'appareil
 - après usage
 - avant le nettoyage
- Contrôler régulièrement le bon état du cordon et de la fiche. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés. Remplacer immédiatement cordons et fiches défectueux auprès de MIGROS-Service
- Ne jamais laisser pendre le cordon d'alimentation, ne pas le faire passer sur des angles ou des endroits pointus, ne pas le coincer. Ne pas poser ni suspendre le cordon au-dessus d'objets brûlants; le protéger de l'huile
- Le cordon d'alimentation ne doit pas toucher l'appareil en marche: risques d'incendie et de court-circuit
- Ne jamais déplacer l'appareil en marche: risques de décharge électrique et de brûlure
- Fixer le cordon d'alimentation afin que personne ne puisse faire tomber l'appareil chaud
- Nous conseillons d'utiliser un interrupteur de protection (FI). En cas de doutes, veuillez consulter un spécialiste
- Ne jamais débrancher l'appareil avec les mains mouillées ou en tirant sur le cordon
- Placer l'appareil sur une surface sèche, stable et plane. Ne pas placer l'appareil sur ou sous des meubles ou éléments de cuisine inflammables ou qui risquent de fondre, ne pas le placer près de rideaux
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ou près d'une flamme. Garder toujours une distance min. de 50 cm
- Faire fonctionner l'appareil uniquement sous surveillance
- N'utiliser que des pièces de rechange originales
- L'appareil est réservé à un usage domestique et ne doit être utilisé que dans des endroits secs
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation non conforme à ce mode d'emploi
- Conserver soigneusement ce mode d'emploi et le remettre à tout autre utilisateur

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

Garantie

2 ans de garantie

MIGROS garantit un produit impeccable et en parfait état de marche, pendant deux ans à compter de la date d'achat.

MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

Dispositions générales:

Sont exclus de la garantie:

- l'usure normale
- les conséquences dues à un usage impropre
- les dommages provoqués par l'utilisateur ou par un tiers
- les défauts dus à des causes externes

La garantie s'arrête en cas de réparations effectuées par des non professionnels ou par des services non autorisés par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (ticket de caisse, facture) sans ceux-ci vous perdez tout droit à la garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien sont repris dans n'importe quel point de vente.

MIGROS
Service



230 V / 50 Hz / 750 W

V2/5/2009 -F- Sous réserve de modifications

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLINE
0848 84 0848
7173.395 www.migros.ch